


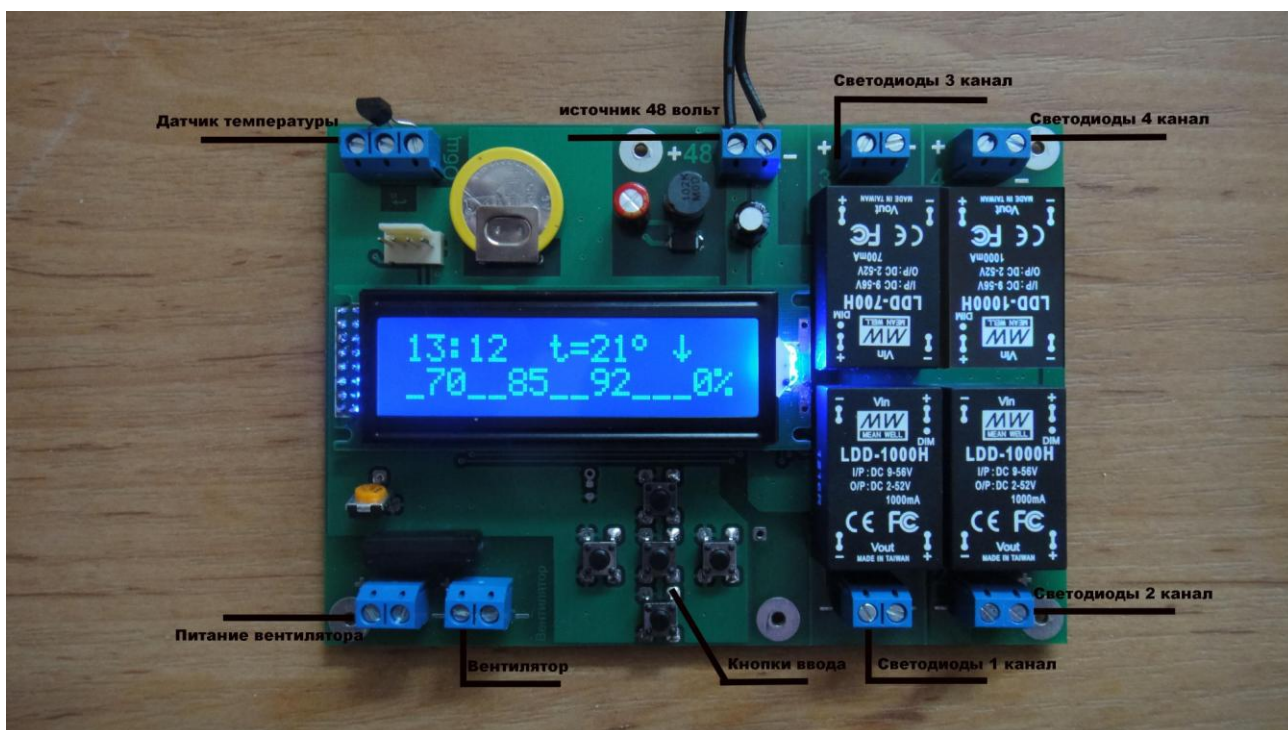

Основное меню контроллера

В режиме ожидания на дисплее основного меню контроллера отображается время, температура на радиаторе светильника, режим вентилятора, интенсивность светового потока каждого из 4-х независимых каналов.

Установка времени контроллера

Для установки времени необходимо нажать кнопку „Ввод” в основном меню, после чего будет выполнен переход в меню „Установки вентилятора”. Нажатием кнопки „Вниз” осуществляется переход в меню „Установка часов”. После нажатия кнопки „Ввод” с помощью кнопок „Вверх”, „Вниз” устанавливается необходимое время. Для сохранения установленного времени, необходимо нажать кнопку „Ввод”. Возврат в основное меню происходит при 2-х кратном нажатии кнопки „Вверх” или через несколько секунд переход выполнится автоматически.

Установки вентилятора контроллера

Чтобы попасть в меню установок вентилятора необходимо нажать кнопку „Ввод” в основном меню, после чего будет выполнен переход в меню „Установки вентилятора”. Использование кнопок „Вверх”, „Вниз” задаётся температура для отключения вентилятора. Для сохранения значения и перехода к следующей переменной необходимо нажать кнопку „Ввод” и кнопками „Вверх”, „Вниз” задать значение температуры при которой вентилятор должен включиться.

Нажатием кнопки „Ввод” производится сохранение заданных параметров. Для перехода в основное меню следует нажать кнопку ”Вверх” или через несколько секунд это произойдёт автоматически.

Установки каналов контроллера

Для каждого из четырёх независимых каналов контроллера можно запрограммировать яркость свечения светодиодов от 1 %-100 % с шагом 1 %. На каждом канале можно установить 16 точек в суточном интервале с необходимой яркостью свечения светодиодов.

Для выбора необходимого канала в основном меню необходимо несколько раз нажать кнопку ”Вправо” или ”Влево” пока не будет найден нужный канал. В меню канала отображается информация о яркости свечения светодиодов в данный момент. При нажатии кнопки ”Вниз” в этом меню канал выключится и светодиоды погаснут, а при нажатии кнопки ”Вверх” светодиоды включаться. При нажатии кнопки ”Ввод” выполняется переход в меню настроек канала.

С помощью кнопок ”Вправо”, ”Влево” происходит движение по 16 точкам в которых заданы значения интенсивности свечения светодиодов в течение суток. В первой точке значение времени не меняется, меняется только яркость свечения светодиодов, это точка начала суток.

Для установки яркости свечения светодиодов необходимо выбрать точку и нажать кнопку ”Ввод”. Установив необходимое время и нажав кнопку ”Ввод”, происходит переход в строку установки желаемой яркости свечения светодиодов в указанное время, для сохранения параметров необходимо нажать кнопку ”Ввод”. Для перехода к следующей или предыдущей точке необходимо нажать кнопку ”Вправо” или ”Влево”, на нужной точке повторяем процедуру установки значений, описанных выше. Для перехода в основное меню, необходимо нажать кнопку ”Вверх”, а затем кнопку ”Вправо” или ”Влево” до выхода в основное меню или через несколько секунд это произойдёт автоматически.

Режим тест

Для включения режима ”Тест” необходимо одновременно нажать кнопки ”Вверх”, ”Вниз”. После нажатия этих кнопок, за полторы минуты будет пройден весь цикл освещения за сутки, что даёт возможность проанализировать введённые данные. Для отключения режима и возврата в нормальную работу, необходимо повторно нажать кнопки ”Вверх”, ”Вниз”.