

П А С П О Р Т

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

С НАСТИЛОМ (НОЖЕВОЙ СБОРКИ) ДЛЯ ТАРНЫХ И

ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ .

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Тип – стеллаж металлический сборно-разборный с настилом (далее – стеллаж) по ГОСТ 14757-81. Обозначение стеллажей этой серии ЧК-500.

1.2. Стеллаж предназначен для хранения тарных и штучных грузов.

1.3. Каркасные элементы стеллажа изготовлены из стального листа по ГОСТ 9045-93, или оцинкованного стального листа по ГОСТ 14918-80, толщиной 1,5мм, и отвечают требованиям ГОСТ 16140-77.

1.4. В качестве настила стеллажа используются полки изготовленные из:

- ДСП шлифованного толщиной 16мм,
- ДСП ламинированного толщиной 16мм,
- стального листа по ГОСТ 9045-93, или оцинкованного стального листа по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8мм.

1.5 Каркасные элементы стеллажа и полки, изготовленные из стального листа по ГОСТ 9045-93, окрашиваются порошковой полимерной краской (базовый цвет – белый).

1.6 Размеры стеллажей по ГОСТ 14757-81.

Длина стеллажа L: 920, 1200, 1440, 1840мм.

Глубина стеллажа В: 460, 600, 720, 920мм.

Высота стеллажа Н: 1960мм или другая, по ГОСТ 14757-81.

1.7. Нагрузка на ячейку (полку) составляет:



1.8. Эксплуатация стеллажей допускается в помещениях или под навесами (в местах защищенных от попадания атмосферных осадков), в диапазоне температур от -10 до +40 град. С , и относительной влажностью воздуха не выше: 80% -оцинкованные с оцинкованными полками;
60% -для остальных стеллажей.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1. Комплектность стеллажа определяется индивидуально, в зависимости от назначения и потребностей Заказчика.

3. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3.1. Срок службы стеллажа, при соблюдении правил эксплуатации – неограничен.

- 3.2. Предприятие-изготовитель гарантирует срок эксплуатации стеллажа – 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

- 4.1. Детали для стеллажей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 60%, при положительных температурах не ниже 4 град. С.
4.2. Не допускается попадание влаги и прямых солнечных лучей на детали.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- 5.1 Детали стеллажа соответствуют чертежам и ГОСТ 16140-77, о чем делается отметка в настоящем паспорте.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

- 6.1. Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены в соответствии с инструкцией по монтажу. Первая нижняя полка, в обязательном порядке устанавливается не выше 250мм от пола.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1. Стеллажи должны эксплуатироваться на ровной площадке с твердым покрытием (полы согласно СНиП2.03.13-88).
7.2. Уклон площадки, с учетом неплоскостности не более 0,002.
7.3. Перед началом эксплуатации провести проверку, внешним осмотром, технического состояния стеллажа.
7.4. Не допускается к эксплуатации стеллаж, не отвечающий следующим параметрам, без нагрузки:
- неперпендикулярность стоек стеллажа к горизонтальной плоскости более 1мм на 1000мм длины;
- негоризонтальность поверхности ячеек (полок) или прогиб более 3мм на 1000мм длины.
7.5. Допускается эксплуатация стеллажей только на нагрузки предусмотренные п. 1.7.
7.6. Нагрузка на ячейку (полку) должна быть приложена только вертикально. Не допускается прикладывание нагрузки под углом, при загрузке и выгрузке груза.
7.7. Не допускать возникновения динамической составляющей груза – нагружать аккуратно, без резких движений.
7.8. Нагрузка на ярус (полку), по возможности, должна быть распределена равномерно. В любом случае, тах разрешенная нагрузка должна распределяться на площади более 1/3 площади яруса.
7.9. При наличии нескольких стеллажей в ряд, они в обязательном порядке должны быть скреплены между собой.
7.10. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ12.2.007.0-75.


8. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

- 8.1. Перед утилизацией стеллаж разбирается, детали сортируются по типам материалов.
8.2. Утилизация деталей проводится согласно действующими НТД.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.


9.1. Общий вид изделия ЧК-500.

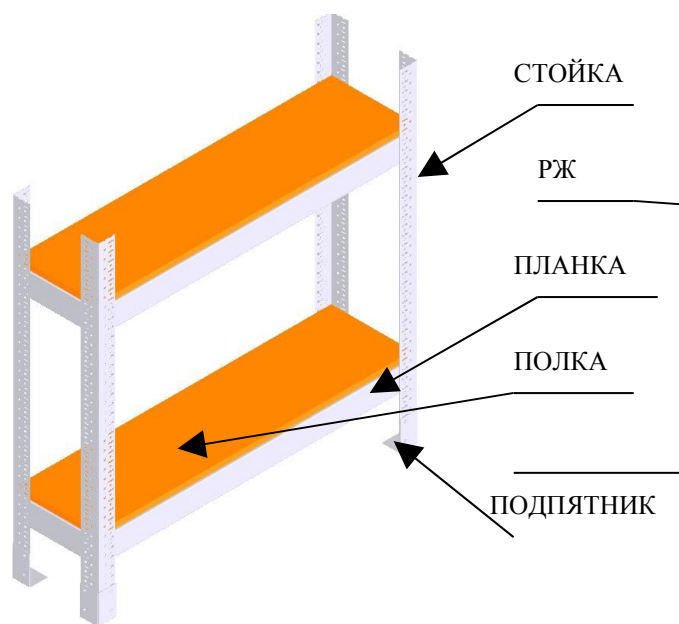


9.2. Каркас стеллажа ЧК-500.

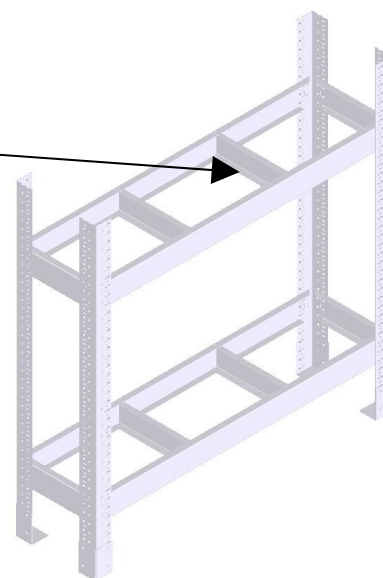

9.3. Сборочный узел стеллажа ЧК-500.

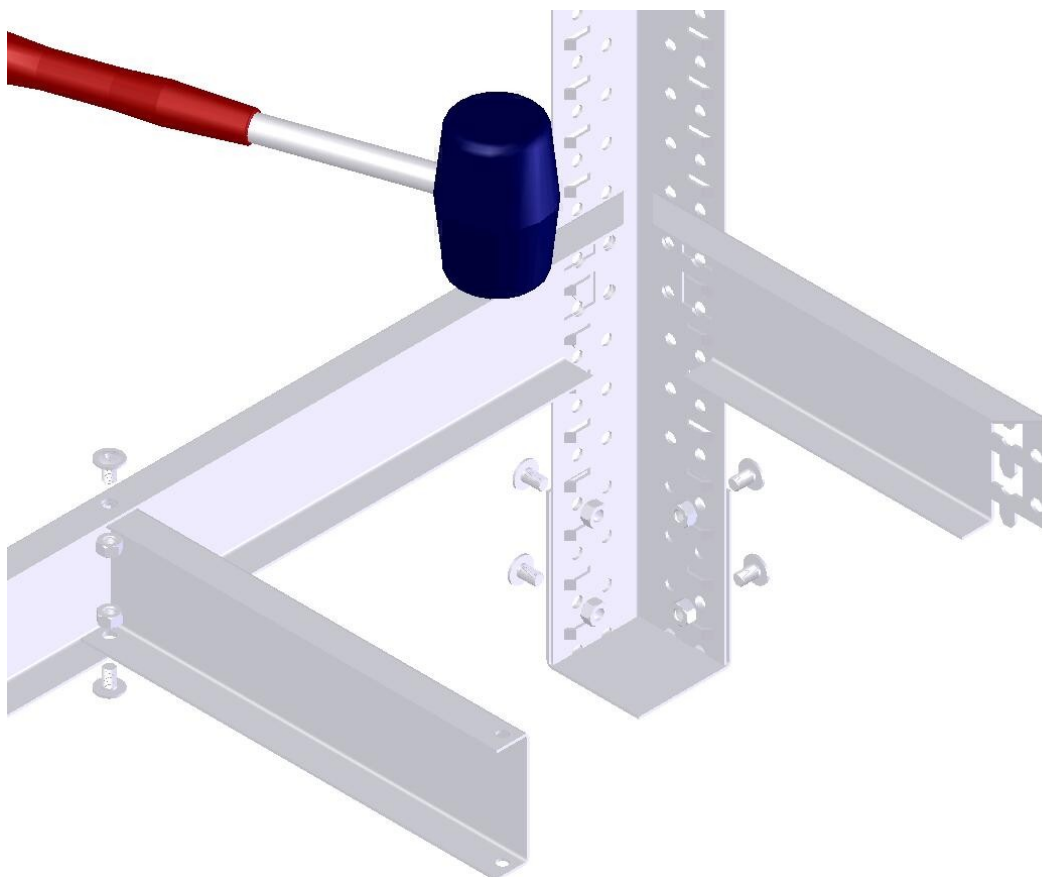

ОБЩИЙ ВИД СТЕЛЛАЖА ЧК-500

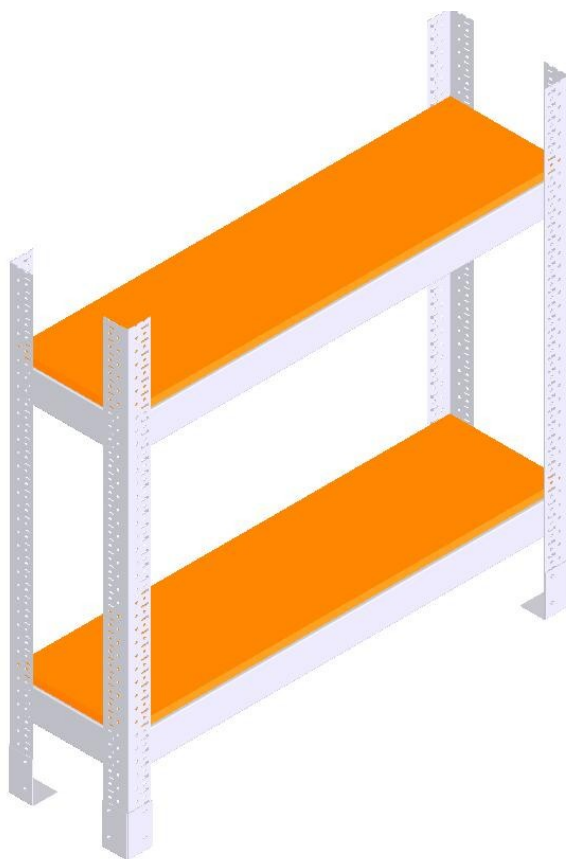

КАРКАС СТЕЛЛАЖА ЧК-500

